
Cavo comune


Cavi settori / zone

Cavo sensore piog-

NB. Il programmatore può essere posizionato all'interno del pozzetto insieme alle elettrovalvole



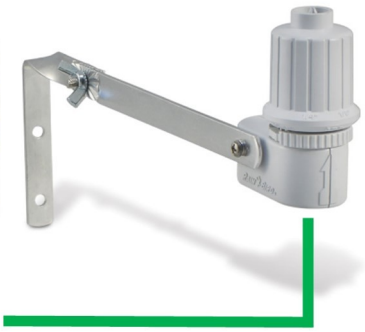

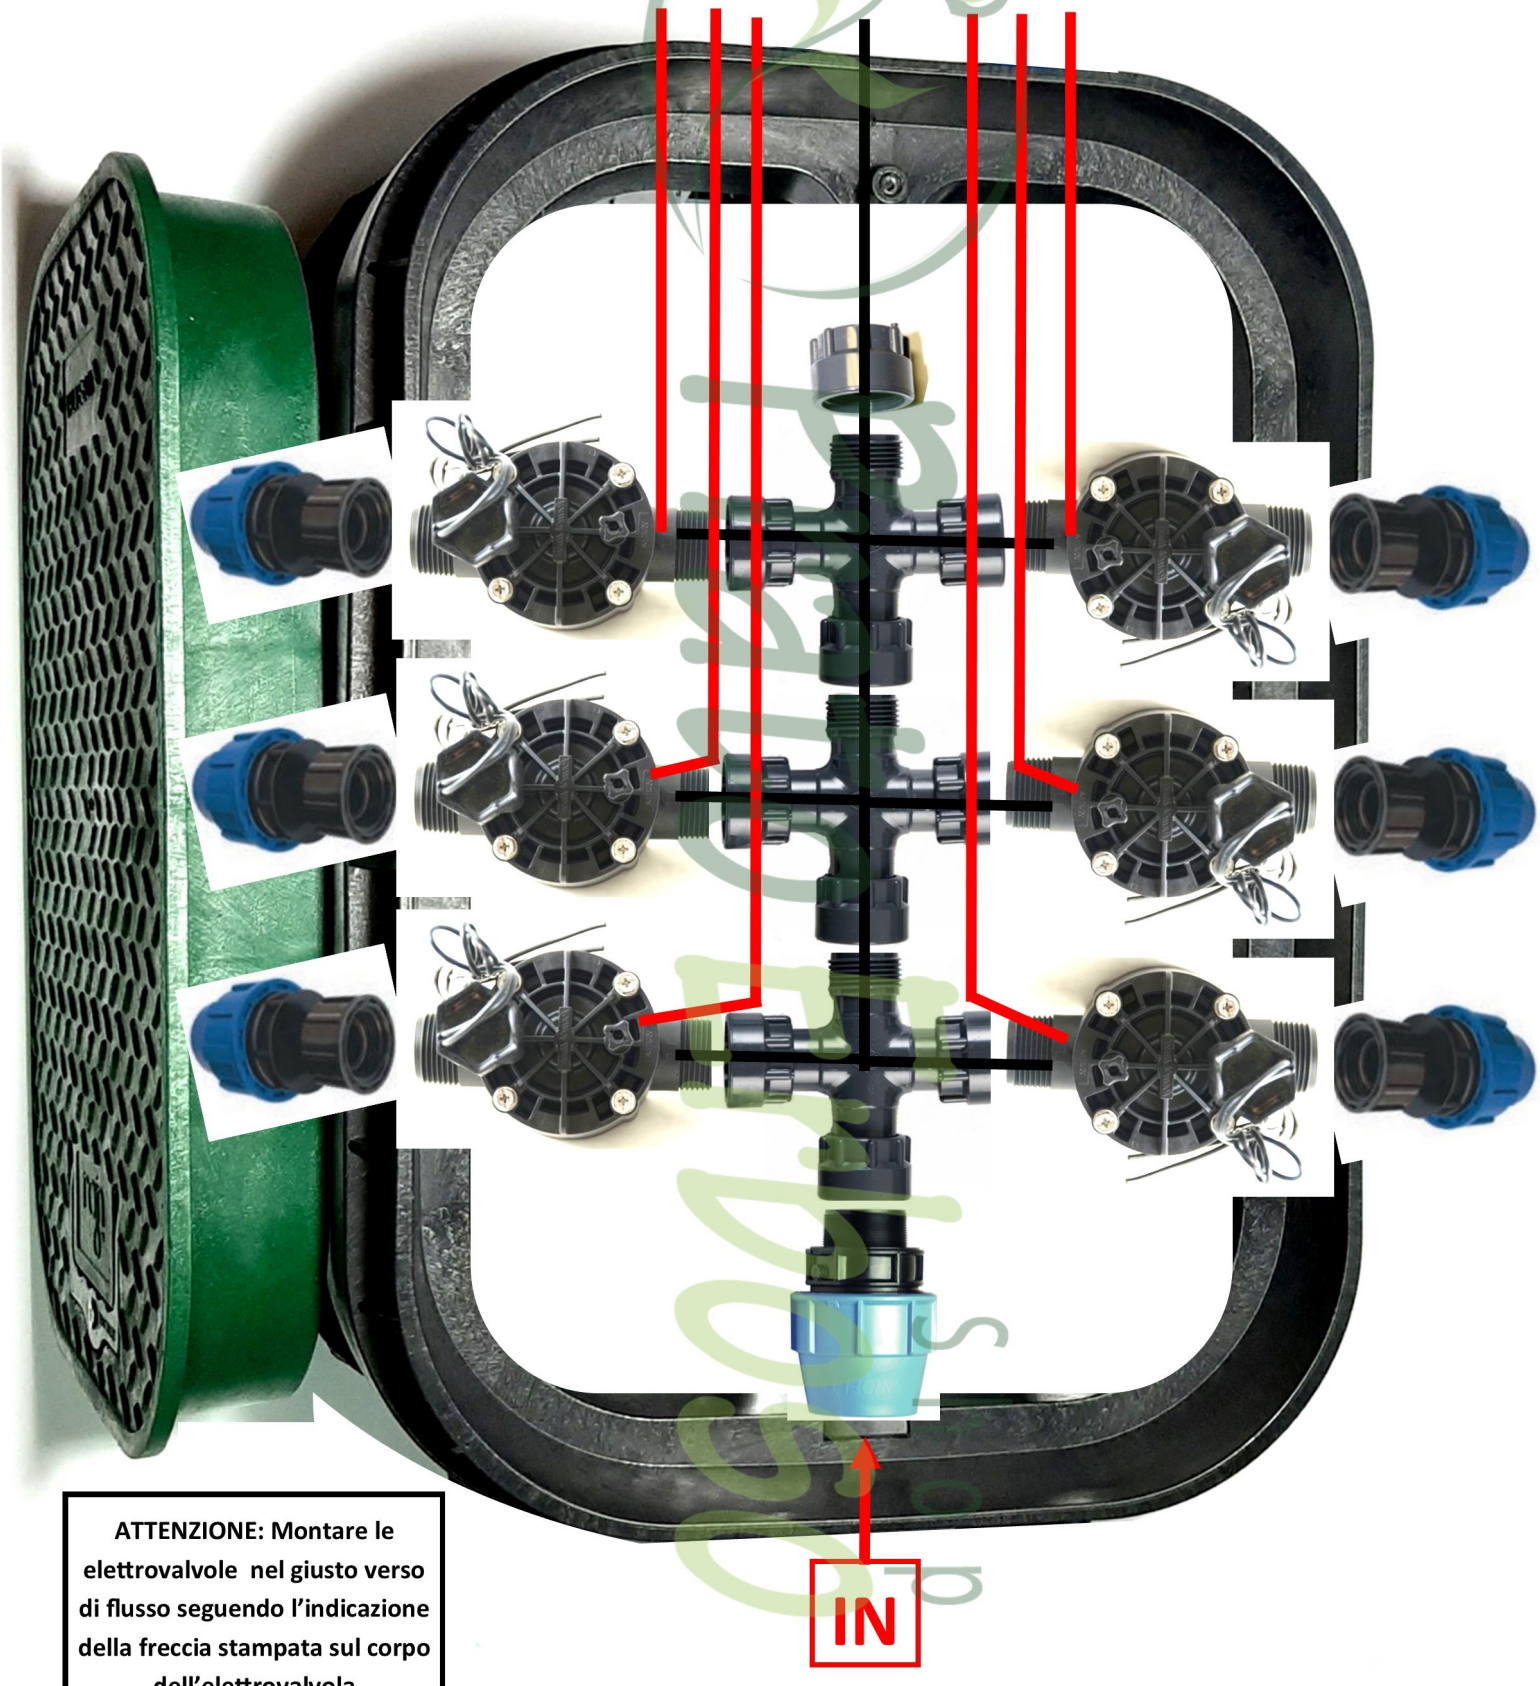

ATTENZIONE: Montare le elettrovalvole nel giusto verso di flusso seguendo l'indicazione della freccia stampata sul corpo dell'elettrovalvola

NB. Le immagini e le indicazioni di montaggio sono puramente indicative.